


Inductie kookplaat

Klik [hier](#) om naar een uitgebreide handleiding op de site van Siemens te gaan

Inductiekoken is een zeer directe manier van koken vergelijkbaar met gas, maar door het magnetische veld in de pannen wordt de inhoud heel snel verhit.

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel licht rood op als u de aan/uit toets (zichtbaar linksonder op het zwarte vlak) aanraakt;

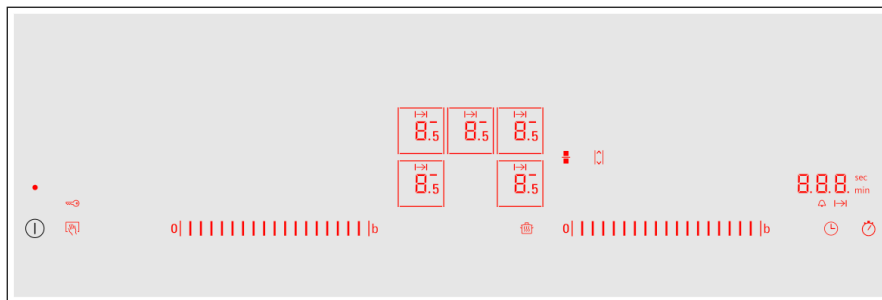

Bedieningsvlakken

ⓘ	Hoofdschakelaar
□ / □	Kookzone kiezen
0	Instelbereik
b	Powerboost- en ShortBoost-functie
■	Flexibele kookzone
↔	Move-functie
🚫	Bedieningspaneel blokkeren voor reinigingsdoeleinden en kinderslot
🕒	Warmhoudfunctie
🕒	Bereidingstijd en kookwekker instellen
🕒	Stopwatch-functie

Indicaties

0	Gebruikstoestand
1-9	Kookstanden
H/h	Restwarmte
b	PowerBoost-functie
b ⁻	ShortBoost-functie
L	Warmhoudfunctie
🚫	Kinderslot
00	Timer-functie
→	De bereidingstijd instellen
🕒	Kookwekker
min / sec	Timer-indicaties

De linker kookzones worden in het linker instelgebied en de rechter en middelste kookzones in het rechter instelgebied ingesteld.

De rechter kookzone is een flexzone die bestaat uit vier inductoren, die onafhankelijk van elkaar functioneren. Is de flexibele kookzone in gebruik, dan wordt alleen het gebied geactiveerd dat door het kookgerei wordt bedekt. Er kan dus een grotere pan opgezet worden of 2 aparte pannen (voor dit laatste is er een 'Move'-functie - zie hiervoor de uitgebreide gebruiksaanwijzing via de link bovenaan dit blad).