


Magnetron

Klik [hier](#) om naar een uitgebreide handleiding op de site van Siemens te gaan

Bedieningspaneel

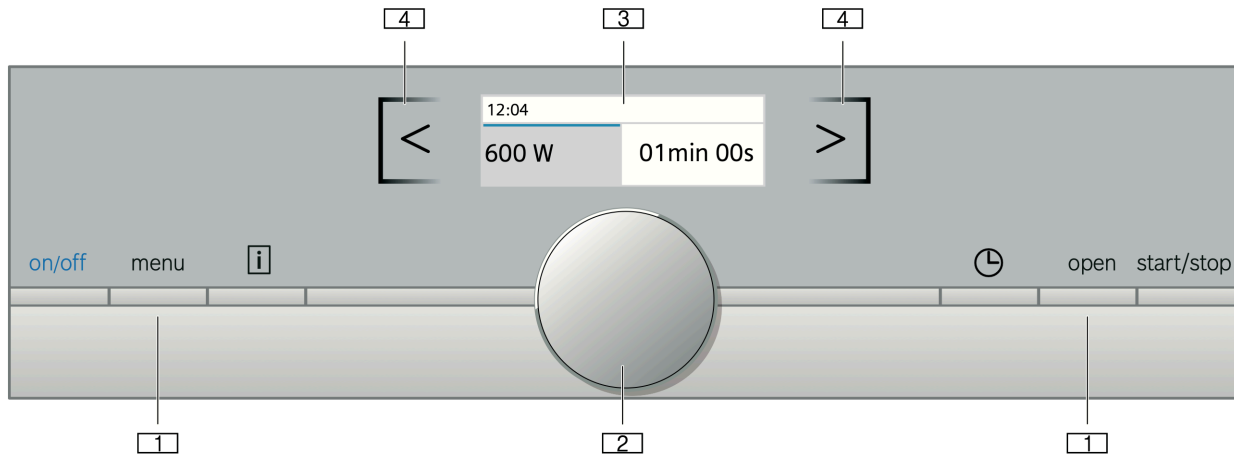

- 1 - Toetsen
- 2 - Draaiknop
- 3 - Display
- 4 - Touch-velden

Toetsen

Toetsen		Betekenis
on/off		Apparaat in- en uitschakelen
menu	Menu	Functiekeuze-menu openen
i	Informatie	Aanwijzingen laten weergeven
⌚	Tijdfunctie	Kookwekker instellen
open	Deur opent automatisch	Apparaatdeur openen
start/stop		Werking starten of stoppen
Touch-velden		
<	Veld links van het display	Navigatie naar links
>	Veld rechts van het display	Navigatie naar rechts

Met de draaiknop wijzigt u de functies en de instelwaarden die op het display zijn weergegeven.

Bij het indrukken van 'On/Off' staat het magnetron menu in beeld op het hoogste vermogen. Met de draaiknop kunt u eerst het gewenste vermogen instellen (keuze uit 900, 600, 360, 180 en 90W). Met het touch-veld aan de rechterzijde van het display schakelt u naar de tijdsinstelling. Wederom kunt u met de draaiknop de gewenste tijdsduur instellen. Door het indrukken van de 'Start/Stop'-stop start de magnetron met verwarmen.

U opent de magnetron door op de 'Open' knop te drukken.