


## Verwarming slaapkamers

Klik [hier](#) om naar een uitgebreide handleiding op de site van Radialight te gaan

### Bedieningspaneel

- A – Aan-uitknop/standby
- B – Modusknop
- C – Speciale functies
- D – Verhogen/activeren
- E – Verlagen/deactiveren
- F – Display
- G – Hoofdschakelaar

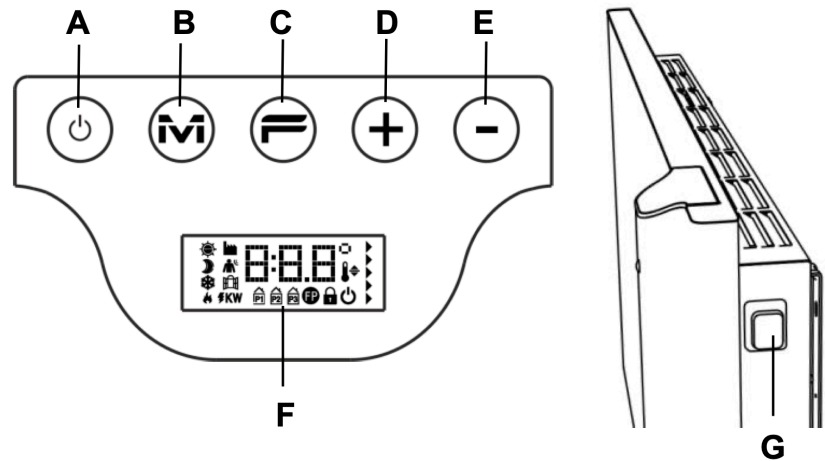

Als de radiator langere tijd uitgeschakeld is geweest, moet deze opgestart worden met hoofdschakelaar 'G'. Anders kunt u de verwarming inschakelen door op de aan/uit schakelaar 'A' te drukken.

De radiator begint altijd in de comfort- modus. Indien de radiator nieuw is of de stroomtoevoer langer dan 30 minuten is uitgeschakeld, staat de comforttemperatuur standaardwaarde (19 °C).

Door op de 'M' knop te drukken, kunt u de gewenste modus selecteren.

Regulier wordt het icoontje met de maan gebruikt.

Met de + en - knoppen kan de gewenste temperatuur ingesteld worden. Geadviseerd wordt om een nachttemperatuur van 17-18 graden aan te houden.

Wenst u een warmere kamer, gebruik dan niet de stand met het maantje maar met het zonnetje en stel de gewenste temperatuur in.