


# Wasmachine

Klik [hier](#) om naar een uitgebreide handleiding op de site van Bosch te gaan

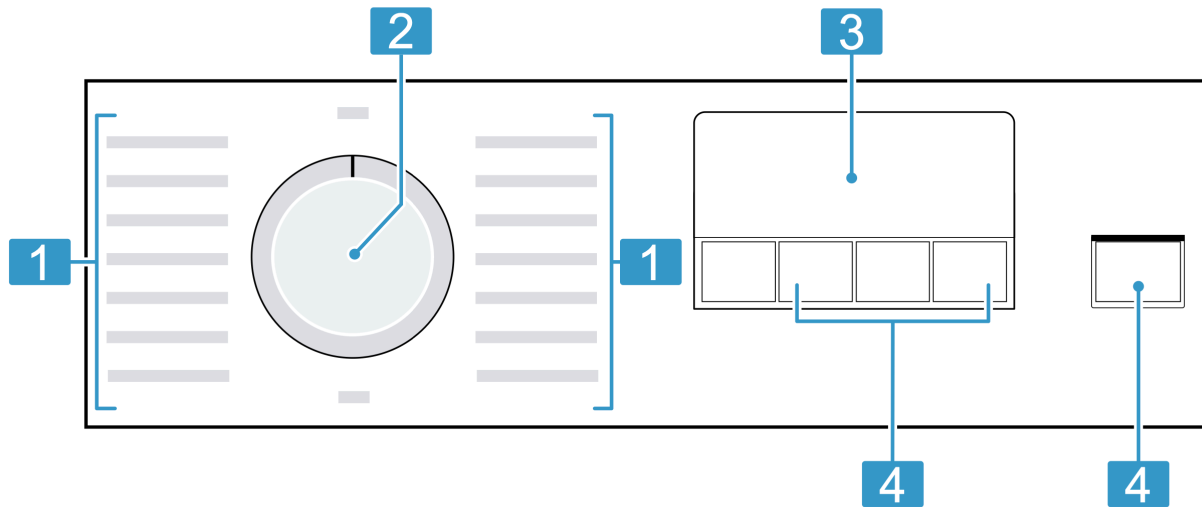

- 1 - Programma's
- 2 - Programmakiezer
- 3 - Display
- 4 - Toetsen (zie toelichting hieronder)

## Toetsen

Toets	Keuze	Beschrijving
Start / Bijvullen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ annuleren</li> <li>■ pauzeren</li> </ul>	Programma starten, annuleren of pauzeren.
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ Deactiveren</li> </ul>	<p>Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren.</p> <p><b>Aanwijzing</b> Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.</p>
Klaar in	1 - 24 uur	<p>Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.</p>
⊖	- - - - 1400	<p>Het centrifugetoerental aanpassen of - - - (spielstop) activeren. Met de selectie - - - wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.</p>
🔒 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	<p>Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd.</p> <p>→ "Kinderslot", Pagina 36</p>

## Programma's

Programma	Soort was	Max belading	Max temp
<b>Katoen</b>	Normaal vervuild wasgoed van katoen, linnen of gemengde weefsels	7 kg	90 graden
<b>Katoen intensief</b>	Normaal vervuild wasgoed van katoen, linnen of gemengde weefsels	7 kg	40 graden
<b>Eco 40-60</b>	Normaal vervuild wasgoed van katoen, linnen of gemengde weefsels. Voor wasgoed wat zowel op 40 als 60 graden gewassen kan worden. De temperatuur is door de fabrikant op een optimaal niveau ingesteld	7 kg	-
<b>Katoen + voorwas</b>	Sterk vervuild wasgoed van katoen, linnen of gemengde weefsels	7 kg	40 graden
<b>Kreukherstellend</b>	Wasgoed van synthetisch of gemende weefsels	4 kg	40 graden
<b>Snel/Mix</b>	Licht verontreinigd wasgoed van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	4 kg	40 graden
<b>Fijne was/Zijde</b>	Gevoelig wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof. Gebruik een bijbehorend wasmiddel	2 kg	30 graden
<b>Wol</b>	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met groot wolaandeel. Gebruik een bijbehorend wasmiddel	2 kg	30 graden
<b>Spoelen</b>		-	-
<b>Centrifugeren/Afpompen</b>		-	-
<b>Superkort 15/30 min</b>	Licht verontreinigd wasgoed van katoen, synthetische of gemengde weefsels	4 kg	30 graden